

A. Comparto frigorifero

- 1. Cassetto frutta e verdura
- 2. Piano di copertura cassetto
- 3. Ripiani e zona per ripiani
- 4. Gruppo termostato con luce
- 5. Balconcini multifunzione
- 6. Mensola bottiglie
- 7. Fermabottiglie estraibile
- Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)

Zona meno fredda

- Zona intermedia
- Zona più fredda

B. Comparto congelatore ****

- 9. Griglia
- 10. Zona di congelamento
- Zona di conservazione cibi congelati e surgelati
- 12. Bacinella ghiaccio
- 13. Controporta comparto congelatore


Nota: Il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello.

Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.

Attenzione: gli accessori del frigorifero non vanno lavati in lavastoviglie.

D GB F NL E P GR

Comandi

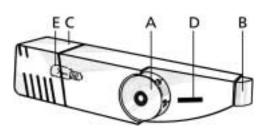

- A. Manopola termostato
- B. Pulsante luce
- C. Copertura lampadina
- D. Tacca di riferimento posizione termostato
- E. Lampadina (max. 15 W)

Termostato su ● Refrigerazione ed illuminazione sono spenti
Termostato su -3 Temperatura ambiente più fredda (10-17°C)
Termostato su 2-4 Temperatura ambiente più calda (32-38°C)


Consigliamo di regolare il termostato sulla posizione 4.

All'introduzione degli alimenti da congelare, ruotare la manopola del termostato di mezza posizione verso valori inferiori (esempio: da 4 a 3,5).

Dopo 24 ore il congelamento è completato; riposizionare la manopola del termostato sulla posizione usata prima del congelamento (esempio: da 3,5 a 4).

Nota: La temperatura dell'aria circostante, la frequenza di apertura della porta e il posizionamento dell'apparecchio possono influenzare le temperature interne del frigorifero. Le posizioni del termostato devono variare in funzione di questi fattori.

Rimozione copertura lampadina

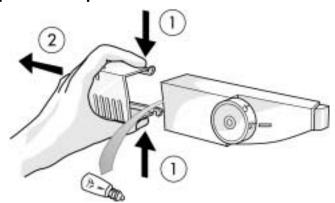

- 1 Tenere la copertura come indicato in figura e premere.
- 2 Spingere la copertura verso la parete posteriore del frigorifero.